R. HUNZIKER AG
Waschmaschinenfabrik
Zetzwilerstrasse 694
5728 Gontenschwil

Tel. 062 773 11 70
Fax 062 773 11 09
info@huwa.ch
www.huwa.ch

Huwa seit 1911

HUWA Tipps & Tricks I Maschinen Reinigung & Pflege

Waschmaschinen-Filter reinigen / Notentleerung

Wichtig/Warnung:

- Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine aus und schliessen Sie den Wasserhahn.
- Das auslaufende Wasser könnte heiss sein.
- *Falls die Wäsche-Trommel noch gefüllt ist mit Wasser, bei einer Notenleerung zum Beispiel, können bis zu 20 Liter auslaufen!*

Um das auslaufende Wasser zu sammeln eignet sich eine grosse PET-Flasche als Auffangbehälter (alternativ auch ein Backblech oder eine Schüssel). Die Flasche mit der Schere schräg zuschneiden, wie im Bild.

Der Filter befindet sich hinter der Wartungsklappe (vorne oder seitlich – je nach Modell). Den Auffangbehälter bereithalten. Den Filter herausdrehen und das Restwasser auffangen.

R. HUNZIKER AG
Waschmaschinenfabrik
Zetzwilerstrasse 694
5728 Gontenschwil

Tel. 062 773 11 70
Fax 062 773 11 09
info@huwa.ch
www.huwa.ch

Huwa seit 1911

HUWA Tipps & Tricks I Maschinen Reinigung & Pflege

Waschmaschinen-Filter reinigen / Notentleerung

Danach die Öffnung ausreiben/reinigen mit einem feuchten Lappen und prüfen, ob keine Fremdkörper wie Haarspangen, Knöpfe, Münzen usw. im Pumpenflügel eingeklemmt sind.

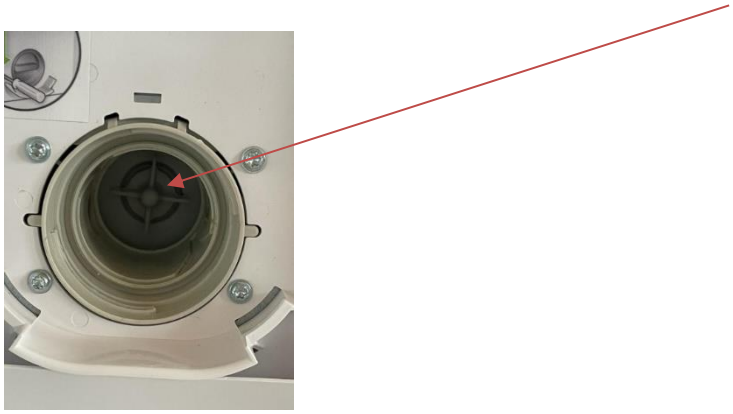

Den Filter wieder einsetzen, gut zudrehen und die Wartungsklappe schliessen.

Die Maschine ist wieder einsatzbereit.

Nicht vergessen den Storm wieder einzuschalten und den Wasserhahn aufzudrehen.

Huwa-Empfehlung:

Reinigen Sie den Filter regelmässig, nicht erst wenn Störungen auftreten.